DESTINADO AL INSTALADOR

manual de instalación [es]

Frentes metálicos estrechos para el Stûv µM

0612

Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Sumario

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	**3**
Dimensiones	3
Dimensiones zócalo de piedra	3
Recomendaciones	3
PREPARACIÓN DE LA OBRA	**4**
Herramientas	4
Preparación del hogar	4
Tornillos necesarios – revestimiento metálico	5
Tornillos necesarios - zócalo metálico	5
Dimensiones del nicho	5
INSTALACIÓN	**6**
Desmontaje de la puerta	6
Montaje del frente estrecho	7
Montaje zócalo metálico	7
Montaje zócalo de piedra	7
MANTENIMIENTO	**9**
CONTACTOS	**10**

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones

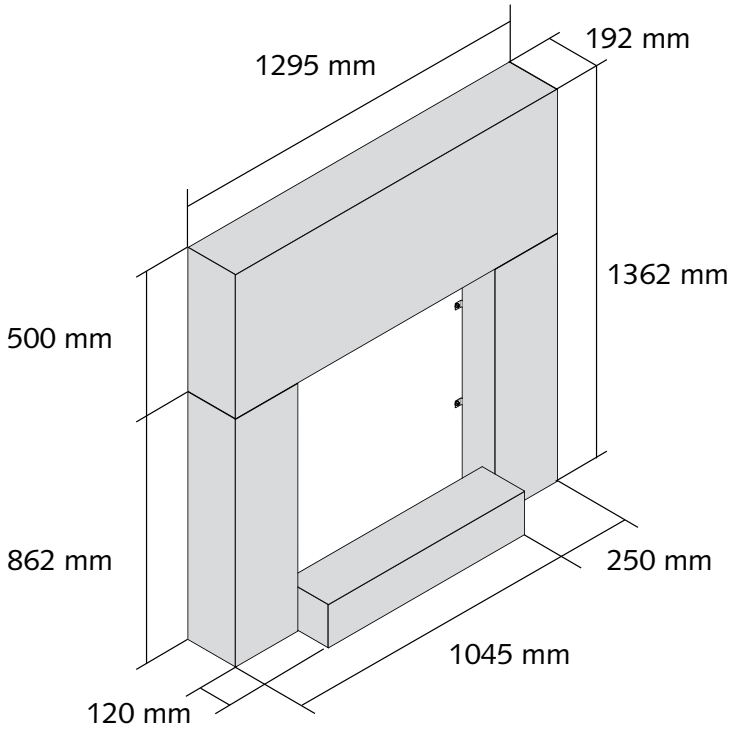

Dimensiones del zócalo de piedra

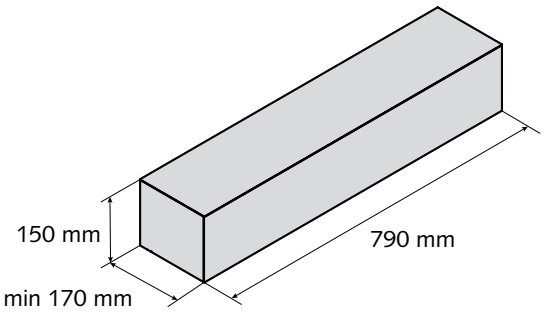

¡Atención !

Si no se tienen patas regulables habrá que poner unos topes para que la piedra esté a la altura correcta en relación a la puerta del hogar.

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Le recomendamos encarecidamente que confíe la instalación de este Stûv rivestimiento a un profesional debidamente cualificado.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.

La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción

Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.

Cualquier modificación que se realice en el revestimiento puede ser peligrosa.

La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).

PREPARACIÓN DE LA OBRA

Herramientas

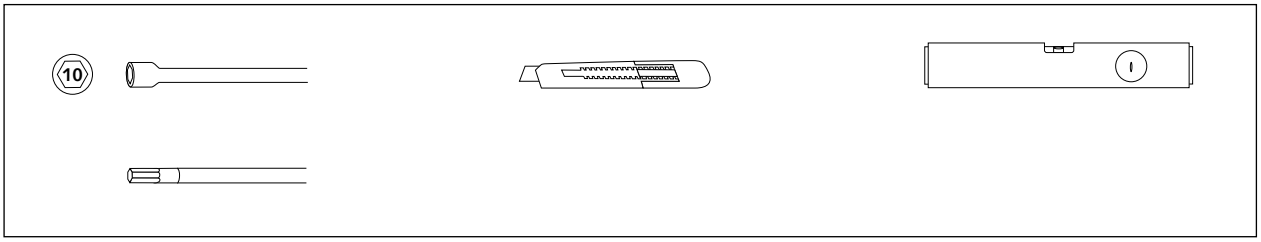

Preparación del hogar

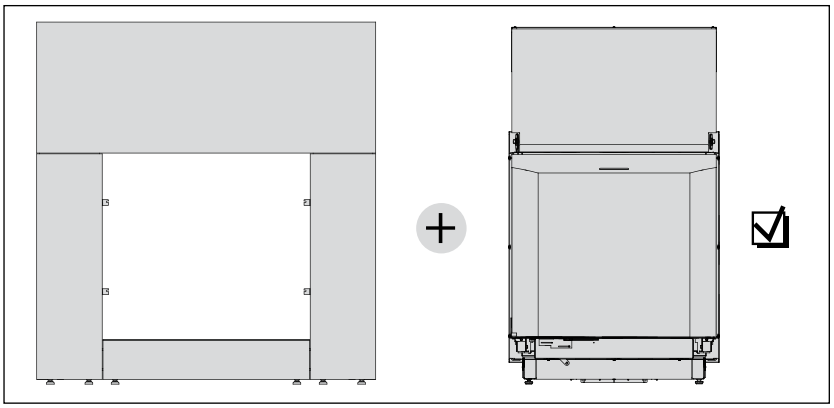

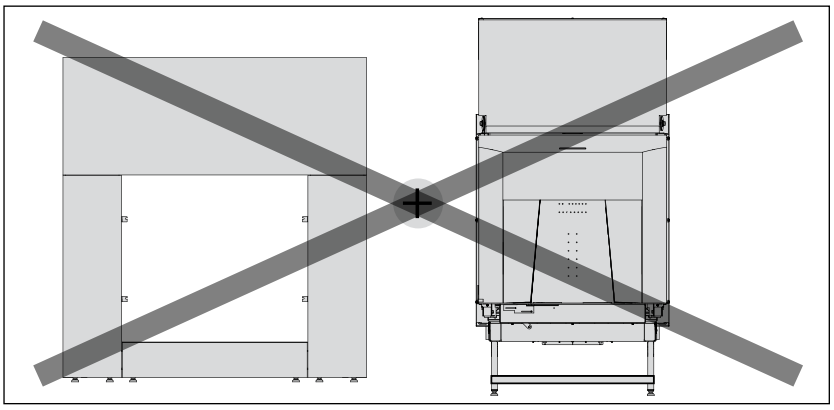

Tornillos necesarios – revestimiento metálico



A
X 4
Tuerca hexagonal arandela estriada M6
52113022

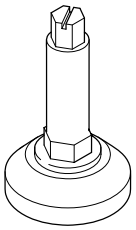

C
X 4
Pata regulable 10X40
52120002

Tornillos necesarios - zócalo metálico



B
X 4
Tornillo tork DIN M4X6
52122001

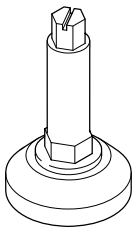

C
X 2
Pata regulable 10X40
52120002

Dimensiones del nicho

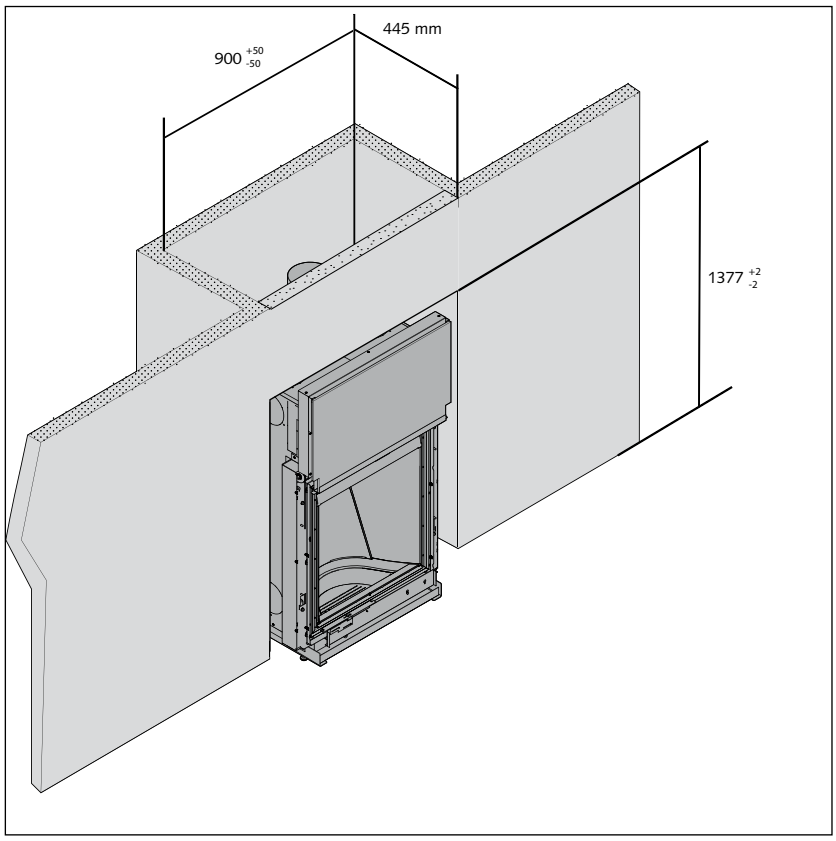

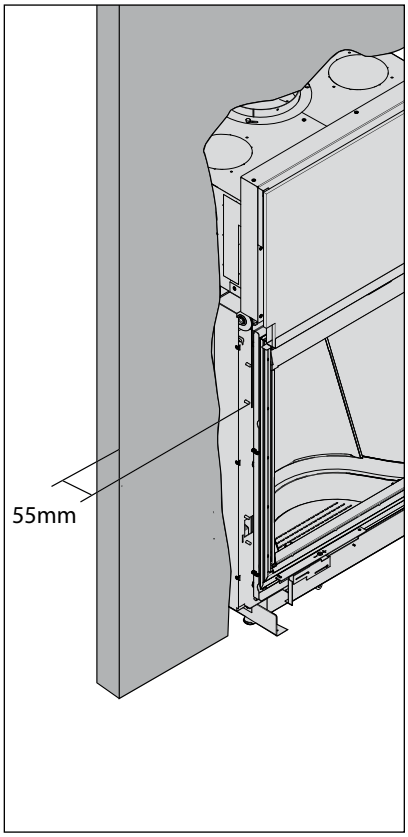

Desmontaje de la puerta

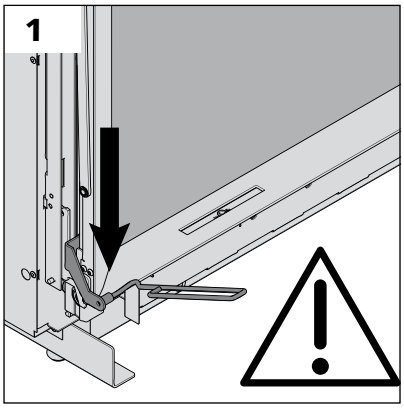

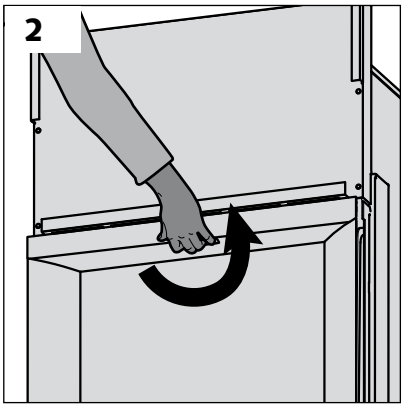

Para su instalación, los frentes metálicos estrechos Stûv se fijan sobre el microMega sin la puerta; así que el primer paso es el desmontaje de la puerta.

- Tenga cuidado de bajar el cristal hasta el final de su recorrido.

- Haga bascular la puerta.

- Suelte los contrapesos con cuidado hasta que reposen contra el fondo de la caja.

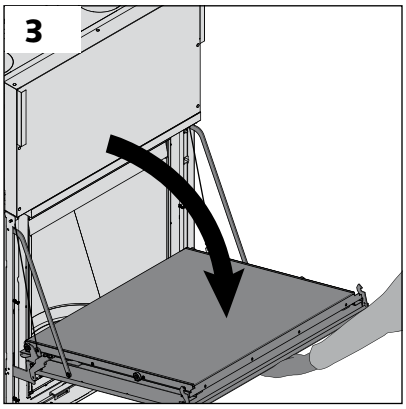

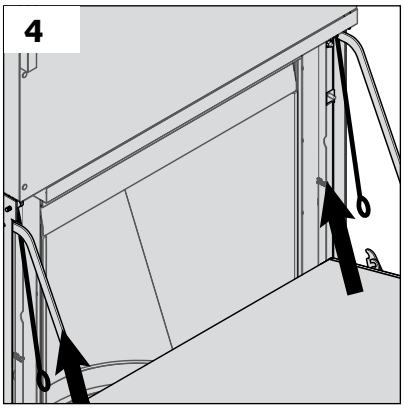

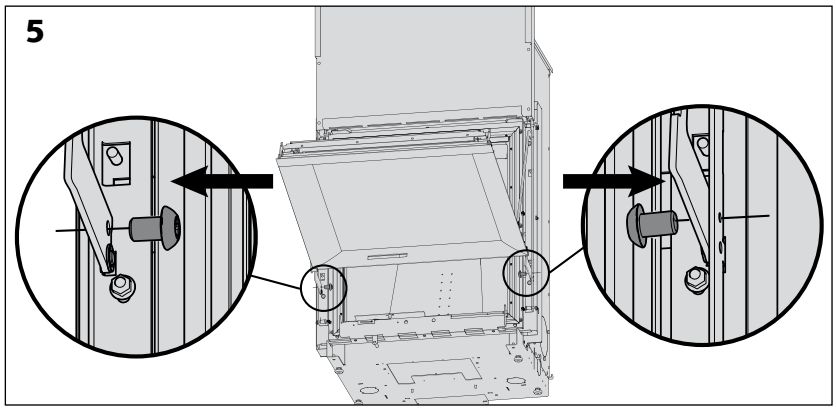

Una vez abierta la puerta, conviene bloquear esta posición: para ello, enrosque 2 tornillos M6 a la base de pieza inferior que hace de bisagra [esquema 5]

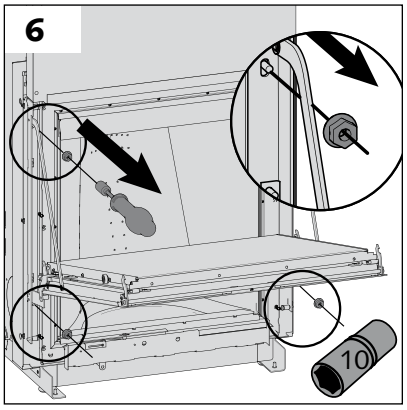

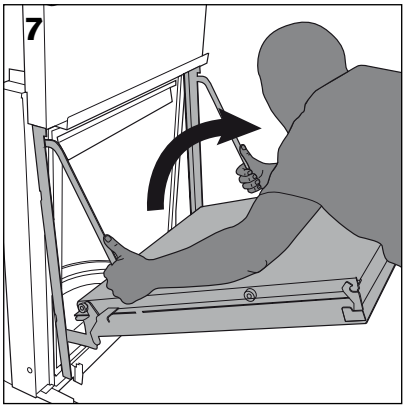

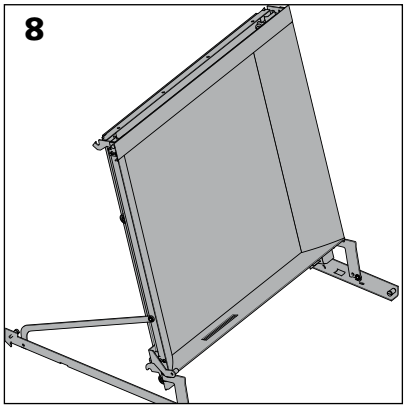

Montaje del frente estrecho

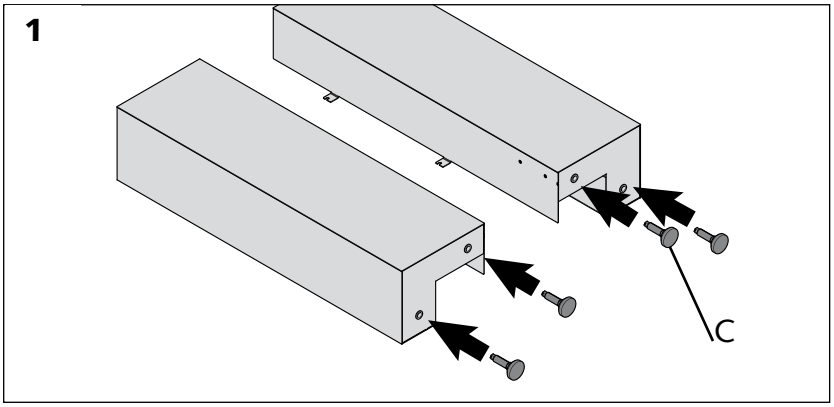

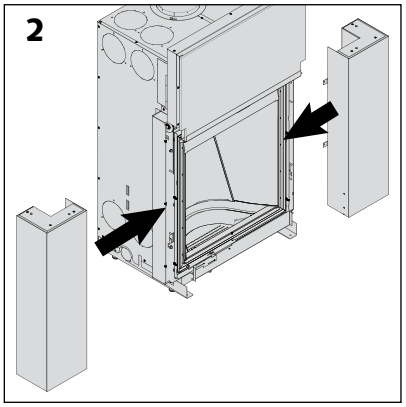

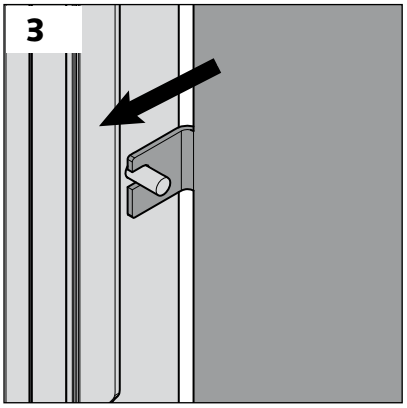

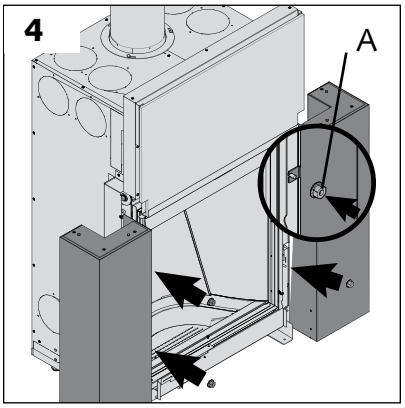

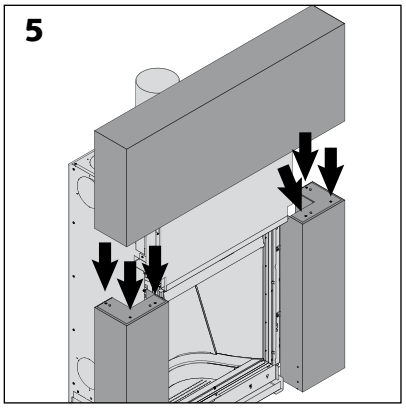

Montaje del zócalo metálico

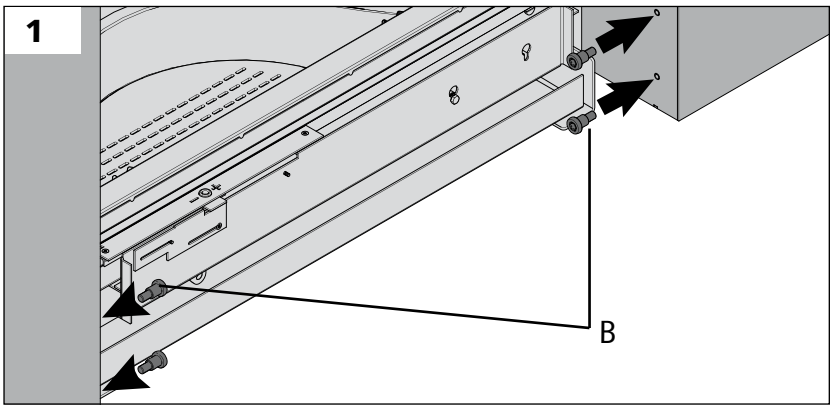

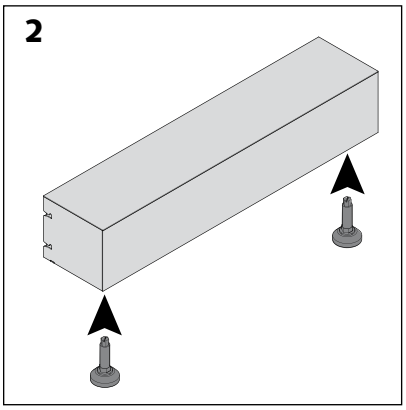

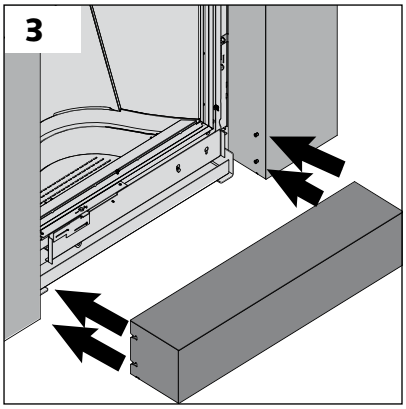

Montaje del zócalo de piedra

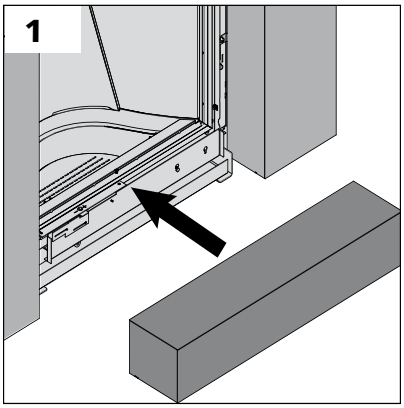

¡Atención!

Deje un espacio de juego de por lo menos 5 mm para la apertura de la puerta (vea el folleto de instalación del µM, capítulo "Colocación del hogar")

MANTENIMIENTO

¡Atención!

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Para la limpieza de superficies, utilice un detergente tradicional normal y no abrasivo.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

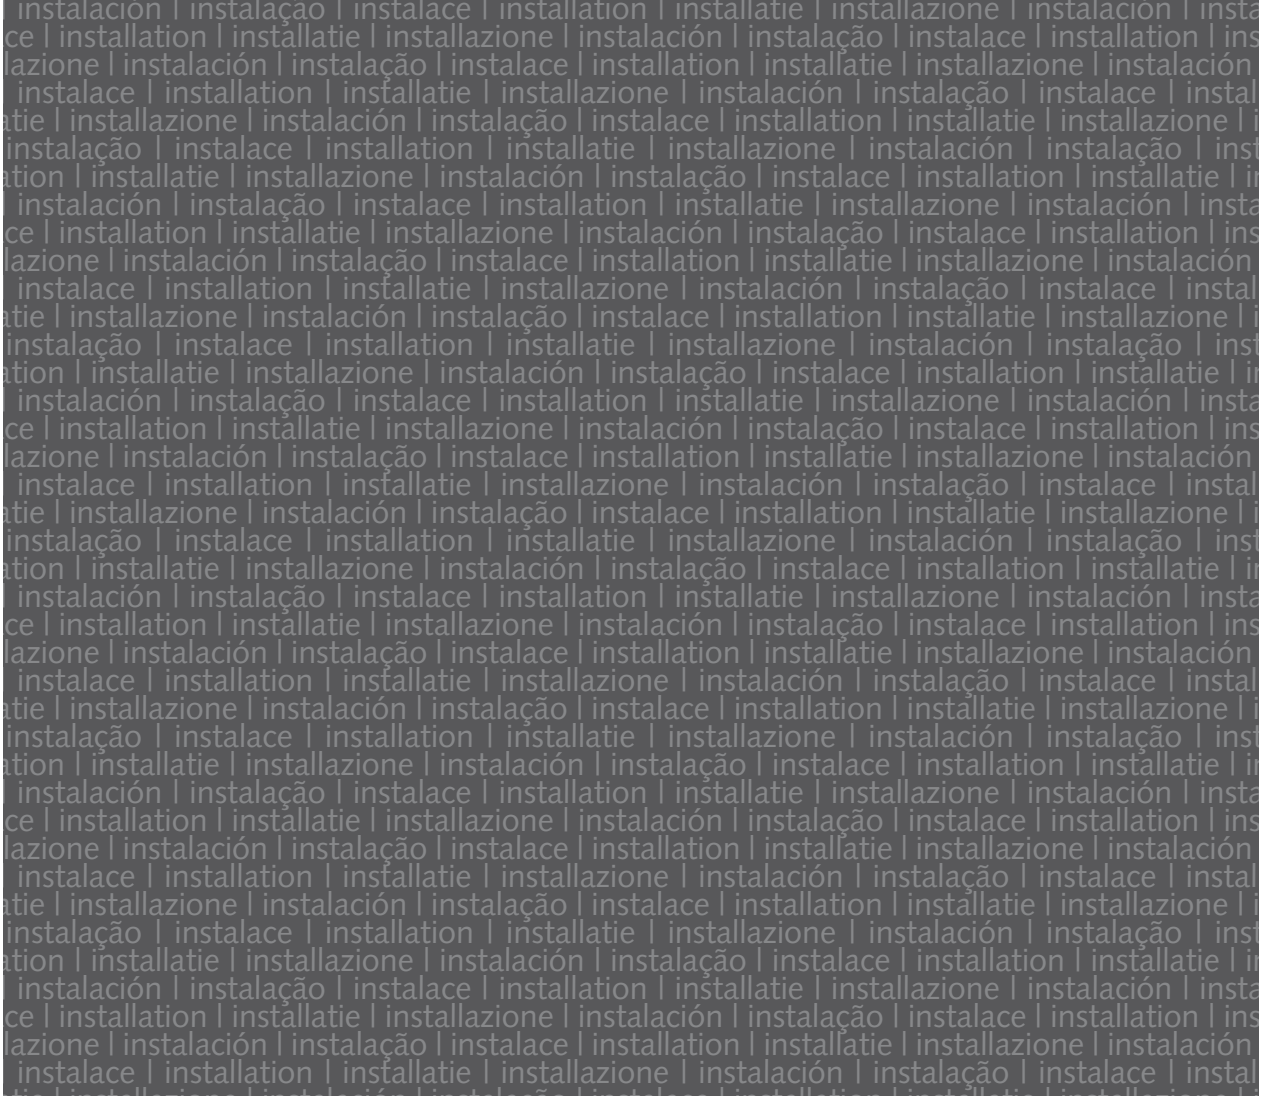
instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione

impreso en papel 100 % reciclado

manual de instalación
Frentes metálicos estrechos para el Stûv µM [es]

0612

ISO 9001 CERTIFIED VINÇOTTE

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados: declinamos cualquier responsabilidad por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable: Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas: consulte con su distribuidor o en www.stuv.com